HP Photosmart 420 series GoGo Photo Studio HP Photosmart 420 Series Portables Fotostudio HP Photosmart 420 series Draagbare fotostudio



Setup Guide Setup-Poster Installatiegids



Unpack the HP Photosmart GoGo Photo Studio Auspacken des HP Photosmart Portables Fotostudio De HP Photosmart Draagbare fotostudio uitpakken



English

Thank you for purchasing the HP Photosmart 420 series GoGo Photo Studio! Read this booklet and other accompanying documentation to help you get started.

- Remove the tape, packaging, and protective film from inside and around the printer and camera.
- Check the contents of the box. The contents may vary by country/region. Check the packaging for actual contents.
 - a. HP Photosmart M-series digital camera, two rechargeable NiMH AA batteries, and wrist strap
 - b. HP Photosmart 420 series printer
 - c. User documentation
 - d. Paper sampler and index card kit
 - e. HP Photosmart software on CD
 - Frinter remote control and battery (see the printer User's Manual for more information)
 - g. HP Tri-color print cartridge
 - h. A/V cable
 - USB cable (special mini cable used for both camera and printer)
 - j. Power supply

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf des HP Photosmart 420 Series Portablen Fotostudio! Lesen Sie diese Broschüre und weitere Begleitdokumentationen, um das Gerät in Betrieb zu nehmen.

- Entfernen Sie das Klebeband, die Verpackung und die Schutzfolie vom Drucker und der Kamera.
- Überprüfen Sie den Inhalt des Kartons. Der Inhalt kann je nach Land/Region unterschiedlich sein. Überprüfen Sie die Verpackung auf ihren tatsächlichen Inhalt.
 - a. HP Photosmart M-Series Digitalkamera, zwei wiederaufladbare NiMH-Batterien vom Typ AA und eine Trageschlaufe
 - b. HP Photosmart 420 Series Drucker
 - c. Benutzerdokumentation
 - d. Papiermuster und Karteikarten-Kit
 - e. HP Photosmart Software (auf CD)
 - f. Druckerfernbedienung mit Batterie (Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.)
 - g. HP Druckpatrone, dreifarbig
 - h. AV-Kabel
 - i. USB-Kabel (spezielles Minikabel für die Kamera und den Drucker)
 - j. Netzteil

Nederlands


Wij stellen het op prijs dat u hebt gekozen voor de HP Photosmart 420 series Draagbare fotostudio! Lees dit boekje en de andere documentatie om het apparaat gereed te maken voor gebruik.

- 1. Verwijder de tape, verpakkingsmaterialen en beschermende film binnen in en om de printer en camera.
- Controleer de inhoud van de doos.
 De inhoud kan variëren per land/regio.
 Controleer of de verpakking alle onderdelen bevat.
 - a. HP Photosmart M-series digitale camera, twee oplaadbare NiMH AA-batterijen en polsbandje
 - b. HP Photosmart 420 series printer
 - c. Gebruikersdocumentatie
 - d. Voorbeeldpapier en indexkaarten
 - e. HP Photosmart software op cd
 - f. Afstandsbediening voor printer met batterij (raadpleeg de Gebruikershandleiding bij de printer voor meer informatie)
 - g. HP driekleurenpatroon
 - h. A/V-kabel
 - USB-kabel (speciale mini-kabel voor zowel de camera als de printer)
 - j. Stroomvoorziening



Attach the camera wrist strap and insert the batteries Befestigen der Trageschlaufe an der Kamera und Einsetzen der Batterien

Het polsbandje aan de camera bevestigen en de batterijen plaatsen

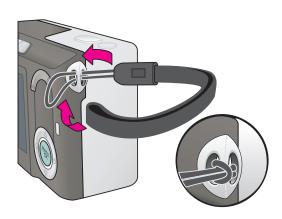



English

- Attach the camera wrist strap to the wrist strap mount on the side of the camera as shown.
- Open the Battery/Memory Card door on the side of the camera by sliding the door toward the bottom of the camera.
- Insert the two rechargeable NiMH AA batteries into the camera as indicated.
- Close the Battery/Memory card door by pushing the door down and sliding it toward the top of the camera until it latches.

Note: You must charge the batteries completely before completing the setup and using the camera. See page 5 for more information.

Deutsch

- Befestigen Sie die Trageschlaufe wie abgebildet an der Trageschlaufenhalterung, die sich an der Seite der Kamera befindet.
- 2. Öffnen Sie das Batterie-/Speicherkartenfach an der Seite der Kamera, indem Sie die Klappe nach unten schieben.
- Setzen Sie die zwei wiederaufladbaren NiMH-Batterien des Typs AA wie abgebildet in die Kamera ein.
- Schließen Sie das Batterie-/Speicherkartenfach, indem Sie auf die Klappe drücken und sie gleichzeitig nach oben schieben, bis sie einrastet.

Hinweis: Sie müssen die Batterien vollständig aufladen, bevor Sie die Konfiguration der Kamera abschließen und die Kamera verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 5.


Nederlands

- Steek het polsbandje door het bevestigingsoog aan de zijkant van de camera (zie illustratie).
- Open het klepje van de batterij/geheugenkaartsleuf aan de zijkant van de camera door het klepje in de richting van de onderkant van de camera te schuiven.
- Plaats de twee oplaadbare NiMH AA-batterijen in de camera (zie illustratie).
- 4. Sluit het klepje van de batterij/geheugenkaartsleuf door het klepje naar beneden te duwen en in de richting van de bovenkant van de camera te schuiven, totdat het klepje op zijn plaats klikt.

Opmerking: u moet de batterijen volledig laden voordat u de installatie voltooit en de camera gaat gebruiken. Zie pagina 5 voor meer informatie.



Connect the power cord and turn on the printer Anschließen des Netzkabels und Einschalten des Druckers Het netsnoer aansluiten en de printer inschakelen

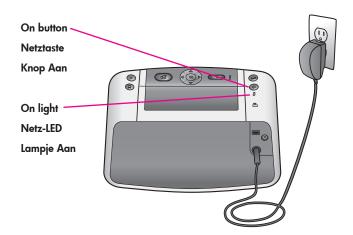

English

- Connect the power cord to the back of the printer and to a working electrical outlet.
- 2. Open the Output tray.
- 3. Press (b) to turn on the printer.

Deutsch

- Schließen Sie das Netzkabel an der Rückseite des Druckers an, und stecken Sie es in eine stromführende Steckdose.
- 2. Öffnen Sie das Ausgabefach.
- 3. Drücken Sie die Taste **()**, um den Drucker einzuschalten.

Nederlands

- Sluit het netsnoer aan op de achterkant van de printer en een werkend stopcontact.
- 2. Open de uitvoerlade.
- 3. Druk op 🛈 om de printer in te schakelen.




4

Dock the camera and charge the batteries

Andocken der Kamera und Aufladen der Batterien

De camera in het basisstation plaatsen en de batterijen laden



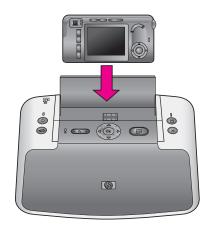



English

Dock the camera on the printer to set up the photo studio and charge the camera batteries.

- 1. Open the camera dock cover.
- 2. Turn off the camera.
- 3. With the back of the camera facing you, dock the camera so the dock connector on the bottom of the camera fits over the connector tab on top of the printer.

You are now prompted to set the language, region, date and time. See page 6 for instructions.

Once you have set the language, region, and date and time, the blinking camera Power light indicates that the batteries are charging. When the batteries are fully charged, the camera Power light turns off.

Important! For improved battery performance, the batteries must be fully charged before you can use the camera. It may take up to 20 hours to charge the batteries.

For more information about battery life and charging times, see the camera User's Manual.

Deutsch

Docken Sie die Kamera zum Einrichten des Fotostudios an den Drucker an, und laden Sie die Kamerabatterien auf.

- Öffnen Sie die Abdeckung des Andockanschlusses der Kamera.
- 2. Schalten Sie die Kamera aus.
- Halten Sie die Rückseite der Kamera in Ihre Richtung, und docken Sie die Kamera so an, dass die Steckverbindung an der Unterseite der Kamera in die Kontaktnase an der Oberseite des Druckers hineinpasst.

Sie werden nun aufgefordert, die Sprache, die Region, das Datum und die Uhrzeit einzustellen. Anweisungen hierzu finden Sie auf Seite 6.

Wenn Sie die Sprache, die Region, das Datum und die Uhrzeit eingestellt haben, zeigt die blinkende Betriebskontrollleuchte an der Kamera an, dass die Batterien aufgeladen werden. Wenn die Batterien vollständig aufgeladen sind, erlischt die Betriebskontrollleuchte an der Kamera.

Wichtig: Eine optimale Batterieleistung wird nur dann erreicht, wenn die Batterien vor dem Verwenden der Kamera vollständig aufgeladen werden. Das Aufladen der Batterien kann bis zu 20 Stunden dauern.

Weitere Informationen zur Batterielebens- und Aufladedauer finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.

Nederlands

Plaats de camera in het basisstation op de printer om de fotostudio te installeren en de camerabatterijen te laden.

- 1. Open de klep van het camerabasisstation.
- 2. Schakel de camera uit.
- Houd de achterkant van de camera naar u toe gericht en plaats de camera zo in het basisstation dat de aansluiting onder op de camera over het aansluitpunt boven op de printer valt.

U wordt nu gevraagd de taal, regio, datum en tijd in te stellen. Zie pagina 6 voor instructies.

Wanneer u de taal, regio, datum en tijd hebt ingesteld, geeft het knipperende Aan/uit-lampje op de camera aan dat de batterijen worden geladen. Wanneer de batterijen volledig zijn geladen, gaat het Aan/uit-lampje op de camera uit.

Belangrijk: de batterijen werken optimaal als u deze volledig laadt voordat u de camera gaat gebruiken. Het laden van de batterijen kan 20 uur duren.

Meer informatie over de levensduur van de batterijen en de duur van het laden vindt u in de Gebruikershandleiding bij de camera.





5

Set the camera language and region

Einstellen der Kamerasprache und der Region

De taal en regio voor de camera instellen

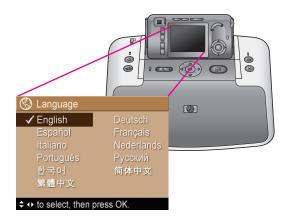

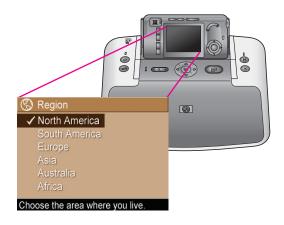

English

When you dock the camera the first time, you are prompted to set the language and region.

- Press or on the printer to scroll through the languages until your language is highlighted.
- Press Menu OK on the printer to select the highlighted language.

Next, you are prompted to choose the region (continent) where you live. The language and region settings determine the date format and the format of the video signal for displaying camera images on a television.

- Press on the printer to scroll through the regions until your region is highlighted.
- Press Menu OK on the printer to select the highlighted region.

Deutsch

Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal andocken, werden Sie aufgefordert, die Sprache und die Region einzustellen.

- Drücken Sie am Drucker die Taste ▲▼ oder ◀▶, um durch die Spracheinträge zu blättern, bis die von Ihnen gewünschte Sprache hervorgehoben ist.
- Drücken Sie am Drucker die Taste Menu OK, um die hervorgehobene Sprache auszuwählen.

Anschließend werden Sie aufgefordert, die Region (den Kontinent) auszuwählen, in der (auf dem) Sie leben. Durch das Einstellen der Sprache und der Region wird das Datumsformat und das Format des Videosignals zum Anzeigen der Kamerabilder auf einem Fernsehgerät festgelegt.

- Drücken Sie am Drucker die Taste Menu/OK, um die hervorgehobene Region auszuwählen.

Nederlands

Wanneer u de camera voor de eerste keer in het basisstation plaatst, wordt u gevraagd de taal en regio in te stellen.

- Druk op ▲▼ of ◀▶ op de printer om door de talen te lopen tot uw taal wordt gemarkeerd.
- Druk op de knop Menu OK op de printer om de gemarkeerde taal te selecteren.

Vervolgens wordt u gevraagd de regio (het continent) waar u woont te kiezen. Met de instellingen voor taal en regio worden de standaardwaarden voor de datumnotatie en het type videosignaal bepaald voor het weergeven van camerabeelden op een televisie.

- Druk op ▲▼ op de printer om door de regio's te lopen tot uw regio wordt gemarkeerd.
- 4. Druk op de knop $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ op de printer om de gemarkeerde regio te selecteren.






Set the camera date and time

Einstellen des Datums und der Uhrzeit an der Kamera

De datum en tijd van de camera instellen

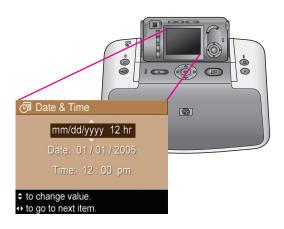

English

You are now prompted to set the date and time.

- The first item highlighted is the date and time format. If you want to change the date and time format, press ▲▼ on the printer to select the desired format. If the date and time format is correct, press ▶ to move to the Date.
- Adjust the value of the highlighted selection by pressing ▲▼.
- 3. Press ▲▼ to move to the other selections.
- 4. Repeat steps 2 and 3 until the date and time are set correctly.
- Press Menu When you have entered the proper values for the date and time.
 A confirmation screen appears, asking if the correct date and time have been set.
 Press Menu OK
 To select Yes.

Deutsch

Sie werden nun aufgefordert, das Datum und die Uhrzeit einzustellen.


- Der erste hervorgehobene Eintrag ist das Datums- und Zeitformat. Zum Ändern des Datums- und Zeitformats drücken Sie am Drucker die Taste , um das gewünschte Format auszuwählen. Wenn Sie das gewünschte Datums- und Zeitformat gefunden haben, drücken Sie die Taste , um zum Datum zu wechseln.
- Passen Sie den Wert für die hervorgehobene Auswahl an, indem Sie die Taste
 drücken.
- 3. Drücken Sie die Taste ▲▼, um zu anderen Auswahlmöglichkeiten zu wechseln.
- Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, bis das Datum und die Uhrzeit richtig eingestellt sind
- 5. Drücken Sie die Taste Menu / OK, wenn Sie die richtigen Werte für das Datum und die Uhrzeit eingestellt haben. Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob das Datum und die Uhrzeit richtig eingestellt wurden. Drücken Sie die Taste Menu / OK, um Ja auszuwählen.

Nederlands

U wordt nu gevraagd de datum en tijd in te stellen.

- Het eerste gemarkeerde item is de datumen tijdnotatie. Als u de datumen tijdnotatie wilt wijzigen, drukt u op ▲▼ op de printer om de gewenste notatie te selecteren.
 Als de notatie van de tijd correct is, drukt u op ▶ om naar de datum te gaan.
- 2. Pas de waarde van het gemarkeerde item aan door op ▲▼ te drukken.
- Druk op ▲▼ om naar een andere optie te gaan.
- 4. Herhaal stap 2 en 3 tot de datum en tijd correct zijn ingesteld.
- Druk op Menu Wanneer u de juiste waarden voor de datum en tijd hebt ingevoerd.
 Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven, waarin wordt gevraagd of de juiste datum en tijd zijn ingesteld. Druk op Menu OK

Load an index card in the printer Einlegen einer Karteikarte in den Drucker Een indexkaart in de printer plaatsen

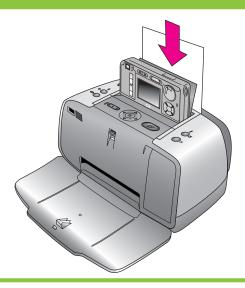

English

- Open the Output tray. The In tray opens automatically.
- Load an index card from the index card kit into the In tray in preparation for printing an alignment page after print cartridge installation.
- 3. Adjust the paper-width guide to fit close to the edge of the index card without bending the card.

Deutsch


- 1. Öffnen Sie das Ausgabefach. Das Zufuhrfach wird automatisch geöffnet.
- Legen Sie eine Karteikarte aus dem Karteikarten-Kit in das Zufuhrfach ein, um nach dem Einsetzen einer Druckpatrone eine Ausrichtungsseite zu drucken.
- 3. Positionieren Sie die Papierquerführung so, dass sie an den Kanten der Karteikarte anliegt, ohne diese zu knicken.

Nederlands

- Open de uitvoerlade. De invoerlade opent automatisch.
- Haal een indexkaart uit de set met indexkaarten en plaats deze in de invoerlade als voorbereiding op het afdrukken van een uitlijnpagina na het installeren van een inktpatroon.
- Schuif de papierbreedtegeleider tegen de rand van de indexkaart aan zonder de kaart te buigen.



Install the print cartridge in the printer Einsetzen der Druckpatrone in den Drucker De inktpatroon in de printer installeren

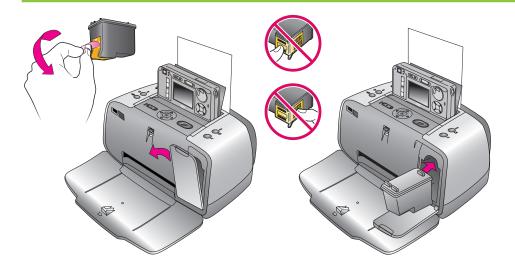



Alignment page Ausrichtungsseite Uitlijnpagina

English

- Remove the HP Tri-color print cartridge from its packaging.
- 2. Pull the pink pull-tab to remove the clear tape from the print cartridge.

Caution: Do not touch or remove the ink nozzles or the copper-colored contacts.

- 3. Open the print cartridge door.
- 4. Insert the print cartridge into the print cartridge cradle with the label on top, the copper colored contacts facing toward the inside of the printer, and the ink nozzles facing down.
- 5. Push the print cartridge into the cradle until the cartridge snaps into place.
- 6. Close the print cartridge door.
- 7. Press Menu OK on the printer to print an alignment page. Printing an alignment page ensures high print quality.
- 8. Discard the page.

Tip: You can proceed to Step 9 to install the HP Photosmart software while the batteries are charging.

Deutsch

- 1. Nehmen Sie die dreifarbige HP Druckpatrone aus der Verpackung.
- 2. Ziehen Sie den Klebestreifen mit der rosafarbenen Grifflasche von der Druckpatrone ab.

Vorsicht: Entfernen/berühren Sie nicht die Tintendüsen oder die kupferfarbenen Kontakte.

- 3. Öffnen Sie die Druckpatronenklappe.
- Setzen Sie die Druckpatrone so in den Druckpatronenhalter ein, dass das Etikett nach oben, die kupferfarbenen Kontakte zur Druckerinnenseite und die Tintendüsen nach unten weisen.
- Drücken Sie die Druckpatrone in den Druckpatronenhalter, bis diese einrastet.
- 6. Schließen Sie die Druckpatronenklappe.
- Drücken Sie am Drucker die Taste Menu OK, um eine Ausrichtungsseite zu drucken.
 Durch das Drucken einer Ausrichtungsseite wird eine hohe Druckqualität sichergestellt.
- 8. Verwerfen Sie die Seite.

Tipp: Sie können zum Installieren der HP Photosmart Software mit Schritt 9 fortfahren, während die Batterien aufgeladen werden.

Nederlands

- Verwijder de HP driekleurenpatroon uit de verpakking.
- 2. Trek aan het roze lipje om de transparante tape van de inktpatroon te verwijderen.

Let op: raak de spuitmondjes of koperkleurige contactpunten niet aan en verwijder deze niet.

- 3. Open de klep van de inktpatroon.
- 4. Plaats de inktpatroon met het label bovenaan in de inktpatroonhouder. De koperkleurige contactpunten moeten naar de binnenkant van de printer, en de spuitmondjes naar beneden wijzen.
- 5. Duw de inktpatroon in de houder totdat de inktpatroon op zijn plaats klikt.
- 6. Sluit de klep van de inktpatroon.
- Druk op Menu OK op de printer om een uitlijnpagina af te drukken. Met een dergelijke uitlijnpagina wordt een goede afdrukkwaliteit gewaarborgd.
- 8. Gooi de pagina weg.

Tip: terwijl de batterijen laden, kunt u doorgaan met stap 9 en de HP Photosmart software installeren.



Mindows


Install the HP Photosmart software (Windows) Installieren der HP Photosmart Software (Windows) De HP Photosmart software installeren (Windows)









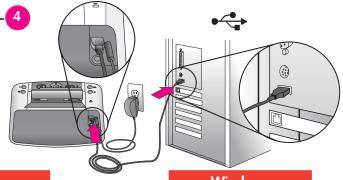

Windows

Windows

Windows

English

Windows® 98, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional

Important! Do not connect the USB cable until you are prompted.

- Insert the HP Photosmart CD into the computer. If instructions do not appear, use Windows Explorer to locate the setup.exe file on the CD and double-click it.
- 2. Follow the onscreen instructions to begin installing the software.
- When prompted, choose the installation type: Full or Express.

If you want to use the HP Instant Share feature on the camera, you must install the **Full** version of the software.

Note: Express is the only option for Windows 98 and Me systems.

- 4. When prompted, connect the printer to the computer using the USB cable provided. It may take several minutes (possibly longer on older systems) to establish a connection and copy the files to your computer.
- When the Congratulations screen appears, click Print a demo page.

Note: If you experience problems during installation, see Troubleshooting on pages 12–13.

Deutsch

Windows® 98, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional

Wichtig: Schließen Sie das USB-Kabel erst dann an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

- Legen Sie die HP Photosmart-CD in den Computer ein. Falls keine Anweisungen angezeigt werden, können Sie mit Windows Explorer die Datei setup.exe auf der CD suchen und anschließend darauf doppelklicken.
- 2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren.
- Wählen Sie den Installationstyp aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden: Vollständige Installation oder Expressinstallation.

Wenn Sie die Funktion HP Instant Share für die Kamera nutzen möchten, müssen Sie die **Vollversion** der Software installieren.

Hinweis: Bei den Systemen Windows 98 und Me ist nur die Expressinstallation verfügbar.

- 4. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an den Drucker und den Computer an, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Es kann einige Minuten dauern (bei älteren Systemen möglicherweise länger), bis eine Verbindung aufgebaut wurde und die Dateien auf den Computer kopiert werden.
- Wenn die Meldung Herzlichen Glückwunsch angezeigt wird, klicken Sie auf die Option zum Drucken einer Demoseite.

Hinweis: Wenn bei der Installation Probleme auftreten, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt zur Fehlerbehebung auf Seite 12–13.

Nederlands

Windows® 98, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional

Belangrijk: sluit de USB-kabel pas aan als hierom wordt gevraagd.

- Plaats de HP Photosmart cd in de computer.
 Als er geen instructies verschijnen, zoekt u het bestand setup.exe in Windows Verkenner op de cd op. Dubbelklik op dit bestand.
- 2. Volg de instructies op het scherm om de installatie te starten.
- 3. Kies het installatietype: Volledig of Minimum.

Wanneer u HP Instant Share op de camera wilt gebruiken, moet u de **volledige** versie van de software installeren.

Opmerking: in Windows 98 en Me is alleen de optie Minimum beschikbaar.

- 4. Sluit desgevraagd de printer op de computer aan met de meegeleverde USB-kabel. Het kan enkele minuten duren (mogelijk langer op oudere systemen) voordat een verbinding tot stand wordt gebracht en de bestanden naar de computer zijn gekopieerd.
- 5. Wanneer het scherm Gefeliciteerd verschijnt, klikt u op **Voorbeeldpagina afdrukken**.

Opmerking: als tijdens de installatie problemen optreden, raadpleegt u Problemen oplossen op pagina 12–13.




Macintosh

Install the HP Photosmart software (Macintosh)

Installieren der HP Photosmart Software (Macintosh)

De HP Photosmart software installeren (Macintosh)



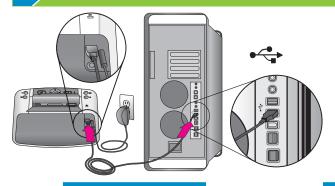







Macintosh

Macintosh

Macintosh

English

Macintosh OS X 10.2*, 10.3*, and later

- Connect the USB cable to the printer and to the computer.
- Insert the HP Photosmart CD into the computer.
- Double-click the HP Photosmart CD icon on the desktop.
- Double-click the HP Photosmart Installer icon. Follow the onscreen instructions.
- When the HP Setup Assistant appears, click **Next**.
- If the printer is not automatically detected, click Rescan USB.
- 7. When your device name appears in the device list, click **Next**.
- 8. Click Finish.
- When the Congratulations screen appears, click **Done**. The HP Registration page opens in your browser.

Note: If you experience problems during installation, see Troubleshooting on pages 12–13.

Deutsch

Macintosh OS X 10.2*, 10.3* und höher

- Schließen Sie das USB-Kabel an den Drucker und den Computer an.
- 2. Legen Sie die HP Photosmart-CD in den Computer ein.
- 3. Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch das Symbol für die **HP Photosmart-CD**.
- Doppelklicken Sie auf das Symbol für das HP Photosmart Installationsprogramm. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 5. Wenn der HP Installationsassistent angezeigt wird, klicken Sie auf **Weiter**.
- Falls der Drucker nicht automatisch erkannt wird, klicken Sie auf die Option USB erneut suchen.
- 7. Wenn der Name Ihres Geräts in der Geräteliste angezeigt wird, klicken Sie auf **Weiter**.
- 8. Klicken Sie auf Fertig stellen.
- Wenn die Meldung Herzlichen Glückwunsch angezeigt wird, klicken Sie auf Fertig. Die HP Registrierungsseite wird im Browser geöffnet.

Hinweis: Wenn bei der Installation Probleme auftreten, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt zur Fehlerbehebung auf Seite 12–13.

Nederlands

Macintosh OS X 10.2*, 10.3* en later

- Sluit de USB-kabel op de printer en computer aan.
- 2. Plaats de HP Photosmart cd in de computer.
- Dubbelklik op het pictogram HP Photosmart CD op het bureaublad van de computer.
- 4. Dubbelklik op het pictogram **HP Photosmart Installer**. Volg de instructies op het scherm.
- Klik op Volgende wanneer de HP Setup Assistent verschijnt.
- Als de printer niet automatisch wordt gedetecteerd, klikt u op USB opnieuw scannen
- Wanneer de naam van uw apparaat in de apparatenlijst wordt vermeld, klikt u op Volgende.
- 8. Klik op Voltooien.
- Wanneer het scherm Gefeliciteerd verschijnt, klikt u op Klaar. De HP registratiepagina wordt geopend in uw browser.

Opmerking: als tijdens de installatie problemen optreden, raadpleegt u Problemen oplossen op pagina 12–13.

Installation troubleshooting

Fehlerbehebung bei der Installation

Installatieproblemen oplossen

English

If the printer software did not install successfully, or if the printer and computer are not communicating properly after software installation, check this page for possible solutions.

Check all cable connections between the printer and computer, and be sure you are using the most recent version of the printer software. You can acquire the latest software updates by visiting the HP support website at www.hp.com/support. If you still need help, check the printer documentation or contact HP Customer Care.

Macintosh only

Problem: All of the printers in Print Center disappear after printer software installation.

Solution: Uninstall then reinstall the HP Photosmart software. Restart the computer before adding the printer in Print Center.

Windows only

Problem: The installation software does not start automatically when the CD is inserted.

Solution: From the Windows Start menu, select **Run**. Click **Browse**, and navigate to the CD drive where you inserted the HP Photosmart software CD. Double-click the **setup.exe** file.

Problem: The Found New Hardware Wizard opens but does not recognize the printer.

Solution: You may have connected the USB cable before completing the software installation. Disconnect the USB cable. Insert the software CD into your CD drive, and follow the onscreen instructions. If instructions do not appear, locate and double-click the setup.exe file on the CD to restart the installation. If a message appears saying the software has already been successfully installed, then select Uninstall, and follow the instructions to reinstall the software. Reconnect the USB cable only when prompted during software installation.

Problem: The system requirements check indicates that the computer is running an outdated version of Internet Explorer.

Solution: Press Ctrl + Shift on the keyboard and click Cancel in the System Requirements dialog box to bypass the block and complete the software installation. You must update Internet Explorer immediately after installing the HP Photosmart software, or the HP software will not work properly. Note: You do not have to reinstall the HP software after updating Internet Explorer.

Problem: The computer stops responding during software installation.

Solution: Virus protection software or another software program may be running in the background and slowing down the installation process. Wait while the software finishes copying files; this may take several minutes. If the computer is still not responding after several minutes, restart the computer, pause or disable any active virus protection software, quit all other software programs, and then reinstall the HP Photosmart software. Note: Your virus protection software will turn back on automatically when you restart the computer.

Problem: The System Requirements dialog box appears during installation.

Solution: A component of the computer system does not meet minimum system requirements. Upgrade the component to the minimum system requirement and then reinstall the HP Photosmart software.

Windows and Macintosh

Problem: The computer could not read the HP Photosmart CD.

Solution: Make sure the CD is not dirty or scratched. If other CDs work but the HP Photosmart CD does not, your CD may be damaged. You can download the software from the HP support website or request a new CD from HP Customer Care. If other CDs do not work, you may need to service the CD-ROM drive.

Deutsch

Wenn die Druckersoftware nicht erfolgreich installiert wurde oder Drucker und Computer nach dem Installieren der Software nicht ordnungsgemäß kommunizieren, suchen Sie auf dieser Seite nach möglichen Lösungen.

Überprüfen Sie alle Verbindungskabel zwischen Drucker und Computer, und stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Version der Druckersoftware verwenden. Die neuesten Updates der Software finden Sie auf der Support-Webseite von HP unter www.hp.com/support. Wenn Sie dennoch Hilfe benötigen, lesen Sie in der Druckerdokumentation nach, oder wenden Sie sich an die HP Kundenunterstützung.

Nur Macintosh

Problem: Nach dem Installieren der Software wird im Print Center kein Drucker mehr angezeigt.

Lösung: Deinstallieren Sie die HP Photosmart Software, und installieren Sie sie erneut. Führen Sie einen Neustart des Computers durch, bevor Sie den Drucker im Print Center hinzufügen.

Nur Windows

Problem: Die Installationssoftware wird nach dem Einlegen der CD nicht automatisch gestartet.

Lösung: Wählen Sie im Startmenü von Windows die Option **Ausführen** aus. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, und navigieren Sie zum CD-Laufwerk, in das Sie die CD mit der HP Photosmart Software eingelegt haben. Doppelklicken Sie auf die Datei **setup.exe**.

Problem: Der Assistent Neue Hardware gefunden wird geöffnet, aber der Drucker wird nicht erkannt.

Lösung: Möglicherweise haben Sie das USB-Kabel vor dem Fertigstellen der Softwareinstallation angeschlossen. Ziehen Sie das USB-Kabel ab. Legen Sie die CD mit der Software in das CD-Laufwerk ein, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Falls keine Anweisungen angezeigt werden, suchen Sie die Datei setup.exe auf der CD, und doppelklicken Sie darauf, um erneut mit der Installation zu beginnen. Wenn eine Meldung angezeigt wird, die besagt, dass die Software bereits erfolgreich installiert wurde, wählen Sie Deinstallieren aus und befolgen die Anweisungen, um die Software erneut zu installieren. Schließen Sie das USB-Kabel erst dann wieder an, wenn Sie während der Installation dazu aufgefordert werden.



Problem: Die Überprüfung der Systemanforderungen hat ergeben, dass auf dem Computer eine veraltete Version von Internet Explorer installiert ist.

Lösung: Drücken Sie die Tasten STRG + UMSCHALT auf der Tastatur, und klicken Sie anschließend im Dialogfeld Systemanforderungen auf Abbrechen, um eine Blockierung zu umgehen und die Installation der Software abzuschließen. Sie müssen die Version von Internet Explorer nach dem Installieren der HP Photosmart Software umgehend aktualisieren, damit die HP Software ordnungsgemäß funktioniert. Hinweis: Die HP Software muss nach dem Aktualisieren von Internet Explorer nicht erneut installiert werden.

Problem: Der Computer reagiert während dem Installieren der Software nicht mehr.

Lösung: Möglicherweise läuft im Hintergrund eine Virenschutzsoftware oder ein anderes Softwareprogramm und verlangsamt den Installationsvorgang. Warten Sie, bis die Software das Kopieren der Dateien beendet hat. Dies kann einige Minuten dauern. Falls der Computer nach einigen Minuten noch immer nicht reagiert, starten Sie den Computer neu, halten Sie die aktive Virenschutzsoftware an, oder deaktivieren Sie sie, schließen Sie alle anderen Softwareprogramme, und installieren Sie die HP Photosmart Software erneut. Hinweis: Ihre Virenschutzsoftware wird nach dem Neustart des Computers automatisch wieder aktiviert.

Problem: Das Dialogfeld Systemanforderungen wird während der Installation angezeigt.

Lösung: Eine Komponente des Computers entspricht nicht den Mindestsystemanforderungen. Aktualisieren Sie die Komponente gemäß den Mindestsystemanf orderungen, und installieren Sie die HP Photosmart Software erneut.

Windows und Macintosh

Problem: Die HP Photosmart CD konnte nicht vom Computer gelesen werden.

Lösung: Vergewissern Sie sich, dass sich kein Schmutz und keine Kratzer auf der CD befinden. Wenn andere CDs außer der HP Photosmart-CD gelesen werden können, ist Ihre CD möglicherweise beschädigt. Sie können die Software auf der Support-Webseite von HP herunterladen oder bei der HP Kundenunterstützung eine neue CD anfordern. Falls andere CDs auch nicht gelesen werden können, muss Ihr CD-ROM-Laufwerk möglicherweise gewartet werden.

Nederlands

Als het installeren van de printersoftware niet lukt of als de printer en computer na de installatie niet goed met elkaar communiceren, raadpleegt u deze pagina voor een oplossing.

Controleer alle kabelverbindingen tussen de printer en de computer en zorg dat u de laatste versie van de printersoftware gebruikt. U kunt de laatste software-updates vinden op de ondersteuningswebsite van HP op www.hp.com/support. Als u meer hulp nodig hebt, raadpleegt u de documentatie bij de printer of neemt u contact op met HP Klantenzorg.

Alleen Macintosh

Probleem: Na het installeren van de software verdwijnen alle printers uit de Printerconfiguratie.

Oplossing: Verwijder de HP Photosmart software en installeer deze opnieuw. Start de computer opnieuw op voordat u de printer aan de Printerconfiguratie toevoegt.

Alleen Windows

Probleem: De installatiesoftware wordt niet automatisch gestart wanneer de cd in het cd-romstation wordt geplaatst.

Oplossing: Klik in het menu Start van Windows op **Uitvoeren**. Klik op **Bladeren** en zoek het cd-station op waarin u de cd met de HP Photosmart software hebt geplaatst. Dubbelklik op het bestand **setup.exe**.

Probleem: De wizard Nieuwe hardware gevonden wordt geopend, maar de printer wordt niet herkend.

Oplossing: U hebt mogelijk de USB-kabel aangesloten voordat de installatie van de software was voltooid. Verwijder de USB-kabel. Plaats de cd met de software in het cd-station en volg de instructies op het scherm. Als er geen instructies worden weergegeven, dubbelklikt u op het bestand setup.exe op de cd om de installatie opnieuw te starten. Als het bericht verschijnt dat de software al is geïnstalleerd, selecteert u Verwijderen en volgt u de instructies om de software opnieuw te installeren. Sluit de USB-kabel alleen aan op het moment dat u daar tijdens de installatie van de software om wordt gevraagd.

Probleem: De controle door Systeemvereisten geeft aan dat op de computer een verouderde versie van Internet Explorer wordt gebruikt.

Oplossing: Druk op Ctrl+Shift op het toetsenbord en klik op Annuleren in het dialoogvenster Systeemvereisten om de software-installatie toch te voltooien. U moet Internet Explorer onmiddellijk na het installeren van de HP Photosmart software bijwerken, omdat de HP software anders niet goed werkt.

Opmerking: U hoeft na het bijwerken van Internet Explorer de HP software niet opnieuw te installeren.

Probleem: De computer reageert niet meer tijdens de installatie van de software.

Oplossing: Er wordt mogelijk antivirussoftware of een ander softwareprogramma op de achtergrond uitgevoerd waardoor het installatieproces wordt vertraagd. Wacht tot het kopiëren van bestanden is voltooid. Dit kan enkele minuten duren. Als de computer na enkele minuten nog niet reageert, start u de computer opnieuw, onderbreekt u eventueel actieve antivirussoftware of schakelt u deze uit, sluit u alle andere softwareprogramma's af en installeert u de HP-Photosmart software opnieuw. Opmerking: de anti-virussoftware wordt automatisch weer ingeschakeld als u de computer opnieuw start.

Probleem: Tijdens de installatie verschijnt het dialoogvenster Systeemvereisten.

Oplossing: Een onderdeel van het computersysteem voldoet niet aan de minimale systeemvereisten. Werk het onderdeel bij naar de minimale systeemvereisten en installeer de HP Photosmart software opnieuw.

Windows en Macintosh

Probleem: De computer kan de HP Photosmart cd niet lezen.

Oplossing: Controleer of de cd niet vies of bekrast is. Als andere cd's wel werken, maar de HP Photosmart cd niet, is de cd misschien beschadigd. U kunt de software downloaden vanaf de website van HP Ondersteuning of bij HP Klantenzorg een nieuwe cd aanvragen. Als andere cd's ook niet werken, moet er mogelijk onderhoud gepleegd worden aan het cd-romstation.

Take a picture and review it Aufnehmen und Anzeigen eines Bildes Een foto nemen en bekijken





English

Be sure the camera batteries are fully charged before you take a picture.

- With the camera turned on, frame the subject for your picture in the viewfinder.
- Hold the camera steady with both hands, and press the **Shutter** button half way down. The camera measures and locks the focus and exposure. The focus brackets on the camera Image Display turn solid green when the focus is locked.
- Press the **Shutter** button all the way down to take the picture. The camera beeps after taking the picture, and the image appears for several seconds on the camera Image Display.
- 4. Repeat steps 1–3 if you wish to take additional pictures.
- To review your pictures, press the Playback button. The most recently taken or reviewed image appears on the camera Image Display.

Tip: Press **♦ •** on the camera to scroll through your images.

Note: To conserve battery life, press the Playback ▶ button again to turn off the camera Image Display after reviewing your images.

Deutsch

Stellen Sie sicher, dass die Batterien vollständig aufgeladen sind, bevor Sie ein Foto aufnehmen.

- Schalten Sie die Kamera ein, und erfassen Sie das Motiv für das Bild mit dem Sucher.
- Halten Sie die Kamera mit beiden Händen gut fest, und drücken Sie den Auslöser halb herunter. Die Kamera ermittelt und sperrt Fokus und Belichtung. Die Fokusmarkierungen auf der Bildanzeige der Kamera werden in grün angezeigt, wenn der Fokus eingestellt wurde.
- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter, um das Bild aufzunehmen. Nach dem Aufnehmen des Bildes ertönt ein Piepton, und das Bild wird einige Sekunden auf der Bildanzeige der Kamera angezeigt.
- 4. Wiederholen Sie die Schritte 1–3, wenn Sie weitere Bilder aufnehmen möchten.
- Drücken Sie zum Anzeigen Ihrer Bilder die Wiedergabetaste . Das zuletzt aufgenommene oder angezeigte Bild wird auf der Bildanzeige der Kamera angezeigt.

Tipp: Drücken Sie an der Kamera die Taste **♦**, um zwischen den Bildern zu wechseln

Hinweis: Drücken Sie zum Schonen der Batterien nach dem Anzeigen der Bilder die Wiedergabetaste
☐ erneut, um die Bildanzeige der Kamera auszuschalten.

Nederlands

Zorg dat de camerabatterijen volledig zijn geladen voordat u een foto neemt.

- Schakel de camera in en richt de zoeker op het onderwerp van de foto.
- Houd de camera met beide handen stil en druk de sluiterknop half in. De camera meet de brandpuntsafstand en de benodigde belichtingstijd en vergrendelt deze. De scherpstellingskaders op het LCD-scherm worden groen wanneer de brandpuntsafstand is vergrendeld.
- Druk de sluiterknop helemaal in om de foto te maken. U hoort een geluidssignaal wanneer de foto is genomen en de foto verschijnt enkele seconden op het LCDscherm van de camera.
- 4. Herhaal stap 1–3 wanneer u nog meer foto's wilt nemen.
- Druk op de weergaveknop om uw foto's te bekijken. De foto die u het laatst hebt genomen of bekeken, wordt op het LCD-scherm van de camera weergegeven.


Tip: u kunt met **♦** op de camera door uw foto's lopen.

Opmerking: druk na het bekijken van uw foto's nogmaals op de weergaveknop

om het LCD-scherm uit te schakelen. Dit zorgt ervoor dat de batterijen langer meegaan.



Print your first photo Drucken des ersten Fotos Uw eerste foto afdrukken

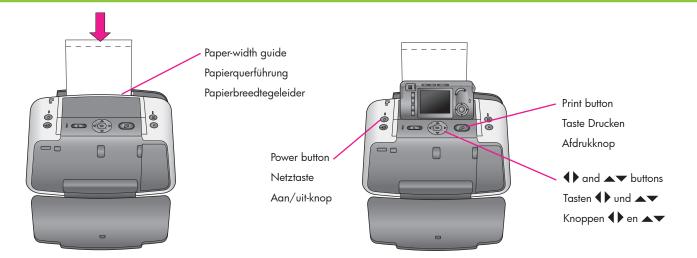

English

- Place a few sheets of photo paper in the In tray with the glossy side facing the front of the printer. If you are using tabbed paper, insert it so the tabbed end feeds in last.
- 2. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the paper without bending the paper.
- 3. Turn off the camera, and dock the camera on the printer.
- Press ♠ on the printer to browse to the image you want to print, and then press
 on the printer to print your first image.

Tip: Press 🖅 again to print additional copies of the image.

Deutsch

- Legen Sie einige Bögen Fotopapier mit der glänzenden Seite zur Vorderseite des Druckers zeigend in das Zufuhrfach ein. Wenn Sie Papier mit Abreißstreifen verwenden, legen Sie das Papier so ein, dass der Abreißstreifen zuletzt eingezogen wird.
- Positionieren Sie die Papierquerführung so, dass sie an den Kanten des Papiers anliegt, ohne dieses zu knicken.
- 3. Schalten Sie die Kamera aus, und docken Sie sie an den Drucker an.
- 4. Drücken Sie am Drucker die Taste ◀▶, um zu dem Bild zu navigieren, das Sie drucken möchten. Drücken Sie anschließend am Drucker die Taste ☑, um das erste Bild zu drucken.

Tipp: Drücken Sie die Taste 🖅 erneut, um weitere Exemplare des Bildes zu drucken.

Nederlands

- Plaats een paar vellen fotopapier in de invoerlade met de glanzende zijde naar de voorkant van de printer gericht. Als u papier met een afscheurrand gebruikt, plaatst u dit zo dat de rand als laatste wordt ingevoerd.
- 2. Schuif de papierbreedtegeleider tegen de randen van het papier aan zonder het papier te buigen.
- 3. Schakel de camera uit en plaats deze in het basisstation op de printer.
- 4. Druk op ♠ op de printer om de foto op te zoeken die u wilt afdrukken en druk vervolgens op ☑ op de printer om uw eerste foto af te drukken.

Tip: druk nogmaals op **II** wanneer u meer exemplaren van de foto wilt afdrukken.

Print cartridge selection numbers

Auswahlnummern für Druckpatronen

Selectienummers inktpatronen

HP Tri-color HP Dreifarbig HP Driekleuren	North America, Latin America, Asia Pacific Nordamerika, Lateinamerika, Asien/Pazifik Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en Stille Oceaan	#95/97
HP Tri-color HP Dreifarbig HP Driekleuren	Western Europe Westeuropa West-Europa	#343/344
HP Tri-color HP Dreifarbig HP Driekleuren	Eastern Europe, Russia, Middle East, Africa, Japan Osteuropa, Russland, Naher Osten, Afrika, Japan Oost-Europa, Rusland, Midden-Oosten, Afrika, Japan	#134/135
HP Tri-color HP Dreifarbig HP Driekleuren	China, India China, Indien China, India	#855/857
HP Gray HP Grau HP Grijs	Worldwide Weltweit Wereldwijd	#100

Need more information?

Benötigen Sie weitere Informationen?

Meer informatie nodig?



Printed documents

Gedruckte Dokumente

Gedrukte documenten



Onscreen HP Photosmart Help
Online-Hilfe zum HP Photosmart Drucker
On line Help bij HP Photosmart printer



www.hp.com/support

www.hp.com





